


# MITSUBISHI

## 三菱 **汎用** インバータ 操作パネル接続コネクタ FR-ADP

このたびは、操作パネル接続コネクタをご採用いただきありがとうございます。

操作パネル接続コネクタ (FR-ADP) は、操作パネル (FR-DU07) をインバータ本体から離して使用する場合に必要となります。

詳細は、インバータ本体の取扱説明書を参照してください。誤った取扱いは思わぬ不具合を引き起こしますので、使用前に必ずインバータ本体の取扱説明書を一読され、正しくご使用いただきますようお願いいたします。

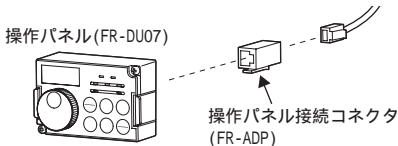

### 注 意

パソコンの LAN ポート、FAX モデム用ソケットや電話用コネクタなどには接続しないでください。

この印刷物は、2004年3月の発行です。  
なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。

## INVERTER


### Operation panel connection connector FR-ADP

Thank you for choosing the operation panel connection connector.

The operation panel connection connector (FR-ADP) is necessary when using the operation panel (FR-DU07) separating from the inverter.

Refer to the inverter manual for details.

Incorrect handling might cause an unexpected fault. Before using the equipment, please read the inverter manual carefully to use the equipment to its optimum.

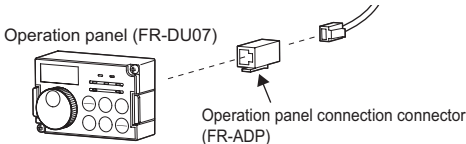

---

---

### CAUTION

---

---

**Do not connect the PU connector to the computer's LAN port, FAX modem socket or telephone connector.**

---

---